



Bedienungsanleitung 386L-1 Alarmanlage

Artikel 75515

Inhalt

1. Schärfen / Entschärfen mit originalem Handsender
2. Funktionen programmieren
3. Funktion
4. Kabelplan für Zentraleinheit



Bedienungsanleitung 386L-1 Alarmanlage

1. Schärfen / Entschärfen mit originalem Handsender

Funktion	Taste der Serienfernbedienung	Status vorher	Hupe/Blinker
Schärfen	Türen abschließen	Unscharf	1 x chirpen 1 x blinken Wegfahrsperre aktiv
Entschärfen	Türen aufschließen	Geschärft	2 x chirpen 2 x blinken Innenraumlicht leuchtet für 30 sec.

2. Funktionen programmieren

1. Das Programmieren sollte nur bei nicht angeschlossenem Gerät erfolgen (Batterie abklemmen)
2. Alle Jumper sind eingesteckt (Werkscodierung)
3. Die Codierung / Programmierung ist in der folgenden Tabelle erklärt, die Jumper sind auf dem Kabelplan für die Zentraleinheit gekennzeichnet und nochmals erklärt.

Jumper	Funktion	EINGESTECKT	AUSGESTECKT
Jumper 1	Passives schärfen	EIN	AUS
Jumper 2	Wiederschärfen	EIN	AUS
Jumper 3	LEISER Modus	EIN	AUS
Jumper 4	Blinkersteuerung für Tür	AUS	EIN

3. Funktion

Schärfen

Um die Anlage zu schärfen, drücken Sie auf der originalen Fahrzeugfernbedienung die Taste „Abschließen“. Die Hupe ertönt einmal und die Blinker leuchten einmal auf. Die LED beginnt zu blinken, die Wegfahrsperre ist aktiviert.

Entschärfen

Um die Anlage zu entschärfen, drücken Sie auf der originalen Fahrzeugfernbedienung die Taste „Aufschließen“. Die Hupe ertönt zweimal und die Blinker leuchten zweimal auf. Die LED blinkt auch, die Wegfahrsperre ist deaktiviert.

Voralarmauslösung

1. Wenn die Alarmanlage geschärft ist und ein Voralarm ausgelöst wird, fangen die Blinker dreimal an zu blinken und die Hupe hupt drei mal.
2. Wenn nochmals ein Voralarm innerhalb von 10 Sekunden ausgelöst werden sollte, blinken die Blinker und die Hupe hupt für 30 Sekunden



Bedienungsanleitung 386L-1 Alarmanlage

3. Wenn eine Türe geöffnet werden sollte, oder der Motorstart versucht werden sollte, beginnen die Blinker zu blinken, LED wird anfangen zu flackern und die Wegfahrsperrung ist aktiviert.

Automatische Türverriegelung

Die Türen werden automatisch verriegelt, wenn die Zündung eingeschaltet ist und das Bremspedal für 15 Sekunden getreten wurde. Die Türen öffnen sich automatisch wieder, wenn der Motor ausgeschaltet wird.

Automatisches Wiederschärfen

Das System schärft sich automatisch selber und aktiviert die Wegfahrsperrung wieder, wenn Sie aus Versehen die Taste „Aufschließen“ auf der originalen Fahrzeugfernbedienung gedrückt haben, oder sie gedrückt haben, aber die Türen des Wagens nicht innerhalb von 20 Sekunden geöffnet werden.

Konstanter Masse (-) Ausgang

Immer wenn Sie die Taste „Abschließen“ auf der originalen Fahrzeugfernbedienung drücken, wird auf das lila farbene Kabel (siehe Kabelplan für Zentraleinheit) für 12 Sekunden Masse gegeben, so dass Sie ein Komfortmodul ansteuern können.

Innenraumlicht

Das Innenraumlicht geht jedes Mal an, wenn Sie die Anlage entschärfen, und wird für 30 Sekunden leuchten.

30 Sekunden Alarmkreislauf

Jeder überwachte Punkt (Zündung, Türe, Exterior und Schocksensor) aktiviert einen 4 Zonen Alarmkreis. Die Tür- und Zündungszone bleiben immer aktiv, auch wenn die anderen Alarmzonen nicht mehr ausgelöst haben.

Memory Funktion

Egal ob die Batterie abgeklemmt wird, die Anlage geht in den vorher aktiven Modus, war also die Anlage geschärft, ist sie dies auch beim Wiederanklemmen der Batterie!

Wegfahrsperrung

Wenn Sie die Taste „Abschließen“ auf der originalen Fahrzeugfernbedienung gedrückt haben, wird die Wegfahrsperrung sofort aktiviert.

Notfallschalter

Wenn Sie Ihren Handsender verloren haben, können Sie die Anlage **NICHT** entschärfen, Sie können dann nur den „Programmierschalter“ (siehe Kabelplan für Zentraleinheit) suchen. Wenn Sie den Taster gefunden haben, schalten Sie die Zündung ein und halten den Taster für 5 Sekunden gedrückt, das System entschärft sich dann und deaktiviert sich! Verbauen Sie den Programmierschalter aus diesem Grunde gut versteckt!


LED Status

1. Schärfen: die LED blinkt zweimal alle 1,5 Sekunden
2. Geschärft und Voralarmauslösung: die LED blinkt 3 mal alle 1,5 Sekunden
3. Alarmauslösung: die LED fängt an zu flackern.



Bedienungsanleitung 386L-1 Alarmanlage

Artikel 75515

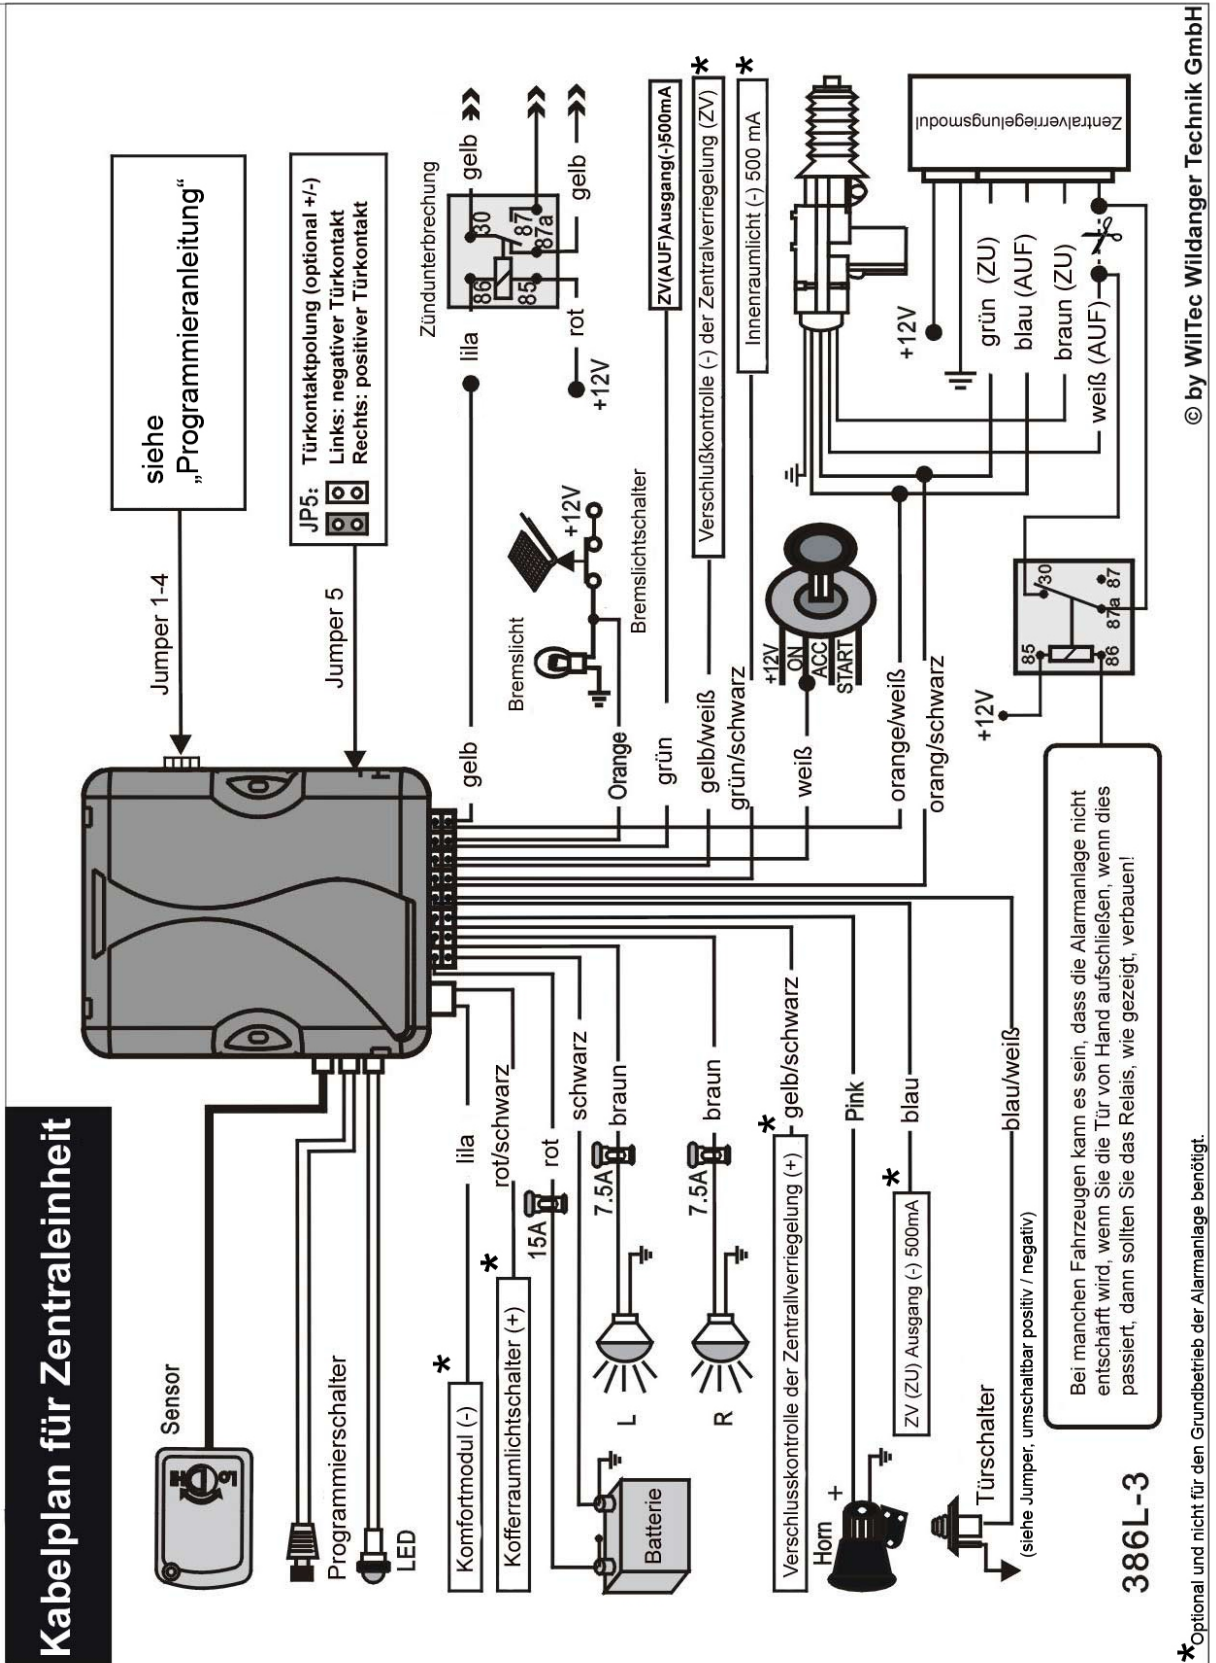

© by WilTec Wildanger Technik GmbH

*Optional und nicht für den Grundbetrieb der Alarmanlage benötigt.