


BEDIENUNGSANLEITUNG

Handsender:

Der Schalter 1 schaltet den Kanal 1 (1. Ausgang); die anderen Schalter die entsprechenden Kanäle oder Ausgänge.

Beim Drücken einer der Tasten wird der entsprechende Kanal ein- oder ausgeschaltet.

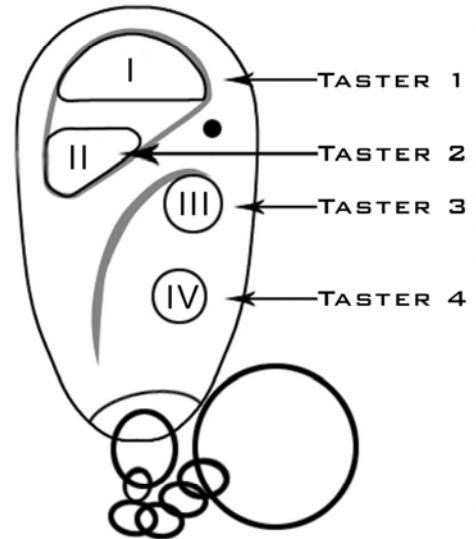

CODIEREN DES HANDSENDERS

Drücken Sie den Codier-Taster einmal (Position siehe Skizze). Dann drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Handsender 5 mal, das Programmieren ist beendet. Ein weiterer Transmitter kann innerhalb von 10 Sekunden angemeldet werden. Der Programmiermodus wird automatisch nach 10 Sekunden verlassen.

SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie auf die richtige Polung.
Steuergerät vor Feuchtigkeit schützen.
Ab 20A muss ein Leistungsrelais geschaltet werden.
Bei Arbeiten an der Elektrik schalten Sie den Strom ab.
Achten Sie darauf, dass alle Kabel unbeschädigt sind

SCHALTPLAN

